



# Uppställning av fordon

## Faktablad 18

Förvaring av bilar, husbilar, husvagnar, båtar med mera blir allt vanligare i takt med att verksamheten ändras på lantbruksgårdarna.

### Förvaring/Uppställning

Vinterförvaring eller motsvarande förvaring av bilar, husbilar, husvagnar, båtar, med mera får placeras i byggnad som lada under förutsättning att gasolflaskor och batterier avlägsnas. Om batterier inte kan demonteras till exempel på grund av fordonsdatorer krävs förvaring/uppställning av objektet i utrymme med brandteknisk klass lägst EI 60. Vid fast monterad gasoltank krävs särskild utredning och godkännande från försäkringsbolag.

### Gasol i lösa behållare

Förvaring av gasol i lösa behållare regleras av lagen om brandfarliga och explosiva varor [msb.se/su/regler/gallande-regler/brandfarliga-och-explosiva-varor/msbfs-20133/](http://msb.se/su/regler/gallande-regler/brandfarliga-och-explosiva-varor/msbfs-20133/) Utrymme för förvaring av gasolflaskor ska vara väl ventilerat, med ventilationsöppning vid golv och tak. Brandteknisk klass på utrymmet ska vara EI 60 eller en separat byggnad minst 15 meter från andra byggnader. Om det förvaras mer än 250 liter gasol i gasflaskor (P11=26 liter) krävs tillstånd och ansvarig. Läs mer på [rib.msb.se/filer/pdf/28281.pdf](http://rib.msb.se/filer/pdf/28281.pdf) Det finns även information att hämta på Energigas Sveriges hemsida [energigas.se](http://energigas.se).

### Förvaring av batterier


Förvaring av flera batterier bör ske på ett ställe.

### Laddningsplats

Under laddning kan batteriet avge explosiva gaser därför ska platsen vara väl ventilerad. Brandfarliga heta arbeten får inte ske i närheten av laddningsplatsen.

### Arbete på uppställda fordon

Heta arbeten, svetsning slipning med mera får inte utföras. Även annan typ av arbete bör undvikas. Tillträde till lokalen får endast ske under fastighetsägarens godkännande. Lokalen skall hållas låst.

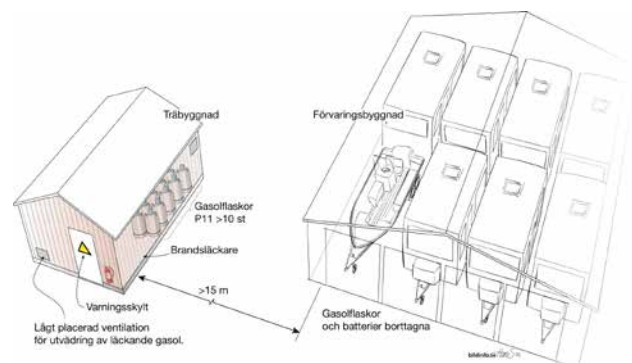

### Dragfordon

Motordrivet fordon får köras in i brandfarliga utrymmen (skullar, logar, djurstallar och dyligt) endast om det har säkerställts att brännbart material i närheten inte kan antändas. Betyräggande avstånd skall finnas mellan heta avgasrör och brännbara ämnen. Fordonet får inte stå kvar i lokalen längre tid än som behövs för att arbetsuppgiften ska utföras.

### Försäkring

Tänk på att vid förvaring av bilar, husbilar, husvagnar, båtar, med mera bör var och en ha sin egna gällande försäkring. Det är alltid dragfordonets trafikförsäkring som gäller om man till exempel kör på någon annans fordon/egendom.

Mer information finns på [lantbruketsbrandskydd.nu/](http://lantbruketsbrandskydd.nu/)



Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

**Länsförsäkringar Bergslagen** 021-19 01 00 | **Länsförsäkringar Blekinge** 0454-30 23 00 | **Dalarnas Försäkringsbolag** 023-930 00 | **Länsförsäkringar Gotland** 0498-28 18 50  
**Länsförsäkringar Gävleborg** 026-14 75 00 | **Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad** 044-19 62 00 | **Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän** 031-63 80 00 | **Länsförsäkringar Halland**  
035-15 10 00 | **Länsförsäkringar Jämtland** 063-19 33 00 | **Länsförsäkringar Jönköping** 036-19 90 00 | **Länsförsäkringar Kalmar län** 020-66 11 00 | **Länsförsäkring Kronoberg**  
0470-72 00 00 | **LF Norrbotten** 0920-24 25 00 | **Länsförsäkringar Skaraborg** 0500-77 70 00 | **Länsförsäkringar Skåne** 040-633 80 00 | **Länsförsäkringar Stockholm** 08-562 830 00  
**Länsförsäkringar Södermanland** 0155-48 40 00 | **Länsförsäkringar Uppsala** 018-68 55 00 | **Länsförsäkringar Värmland** 054-775 15 00 | **Länsförsäkringar Västerbotten** 090-10 90 00  
**Länsförsäkringar Västernorrland** 0611-36 53 00 | **Länsförsäkringar Älvsborg** 0521-27 30 00 | **Länsförsäkringar Östgöta** 013-29 00 00