LF Larm

Användarmanual

Android och IOS

lansforsakringar.se/trygghet

Innehåll

Välkommen till LF Larm 3

Android

Larma på/av 4
Navigering i appen 5
Händelser..... 5
Kameror och enheter..... 6
Utgångar 7
Manöverpanel.....7
Användare 8
Mer och Växla system 9

IOS

Larma på/av 10
Navigering i appen 11
Händelser..... 11
Kameror och enheter.....12
Utgångar 13
Manöverpanel.....13
Användare 14
Mer och välj annat system 15
Kontaktuppgifter.....16

Välkommen till LF Larm

Den här manualen kommer hjälpa dig att komma igång med LF Larm-app.
Börja med att ladda hem appen från App Store eller Google Play. Sök efter "LFLarm", appen har följande ikon:

App Store:
https://apps.apple.com/se/app/lflarm/id1554752036

Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.securenettech.lflarm

Kom ihåg att du inte kan börja använda appen förrän efter att ditt larmsystem har installerats. Först då kan du börja använda appen genom att ange ditt användarnamn och lösenord.

Kom ihåg att ditt användarnamn och lösenord är för appen enbart. Du har en annan kod som du använder för att larma av och på ditt larmsystem. Koden för att larma anger du inne i appen.

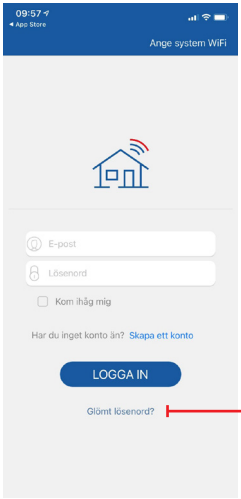

Glömt lösenord
Skriv in ditt användarnamn och din epostadress för att återskapa ditt lösenord

Larma på/av

- **Larma på:** Larmar på hela larmet.
  Håll inne symbolen i ca 2 sek.
  Symbolen blir röd när larmet är tillkopplat.

- **Larma på skalskydd:** Larmar på delar av larmet.
  Håll inne symbolen i ca 2 sek.
  Visar en orange symbol när skalskydd är tillkopplat.

- **Larma av:** Larmar av hela larmet.
  Håll inne symbolen i ca 2 sek.

- **"Penna" upp i höger hörn:** Här kan man ändra namn på området samt utgångfördröjning på bortaläge och hemmaläge *(bör ej ändras dock).*

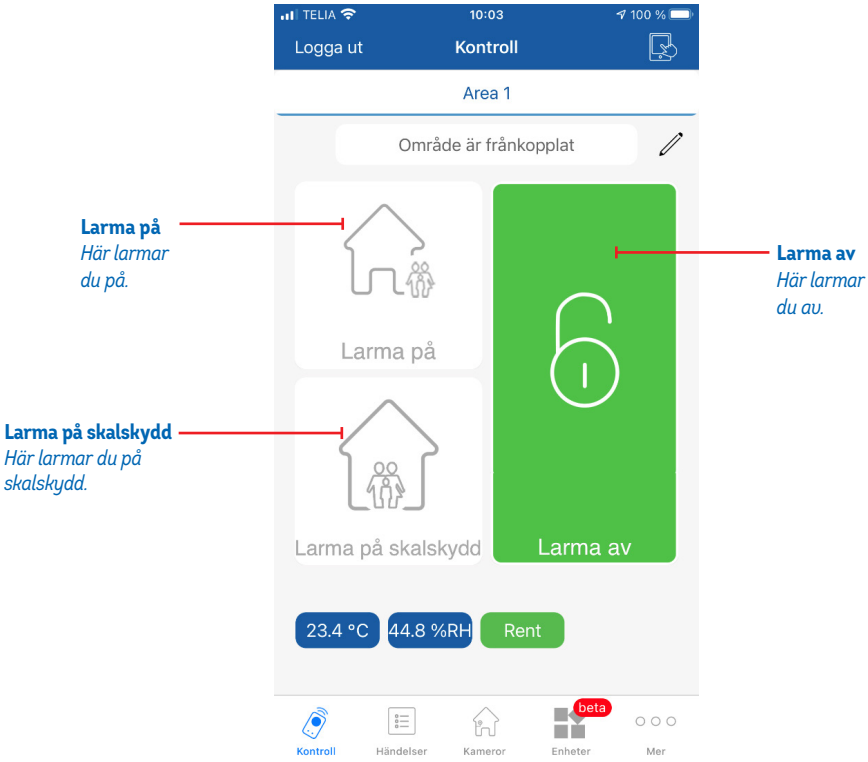

Navigering i appen

När du loggar in i appen kommer du till startsidan. Här kan du snabbt och enkelt larma av och på ditt larm.

- I **sidomenyn** finner du utökade inställningar för hela appen. Du når menyn genom att klicka på ikonen med tre streck.

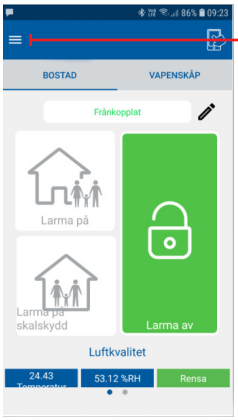

Sidomeny

Under menyn hittar du fler inställningar för både appen och larmsystemet.

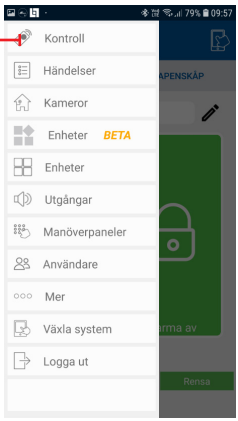

Händelser

Under **Händelser** i sidomenyn hittar du alla loggade händelser som larmet har skickat. Samt vilken användare som har tillkopplat och frånkopplat larmet

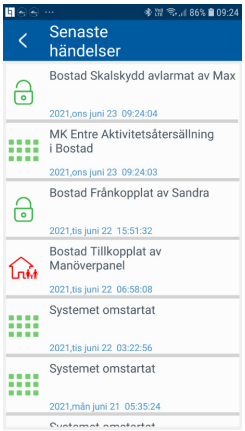

Kameror och enheter

- Under **Kameror** ser du alla kamerabilder som kameradetektorerna har skickat.

Du kan även ta en egen bild genom att klicka på kamerasymbolen uppe i höger hörn. Välj den aktuella kameran och klicka på kamerasymbolen nere i höger hörn.

Bilderna från kameran sparas i 21 dagar.

- Varje **enhet** har en symbol som visar vad för typ av detektor som sitter monterad på respektive plats. Här kan du gå in på respektive enhet och ändra namn samt se temperatur på vald enhet.

Vid ändring av namn på enheter innebär det att det enbart kommer synas i appen och inte hos Larmcentralen.

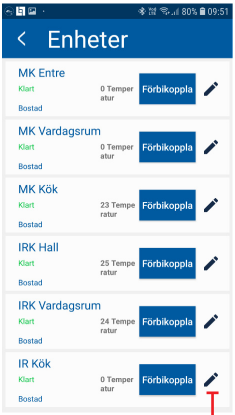

Ändra namn på enhet
Klicka på pennan för att ändra namn på enheten.

Utgångar

Om du har en **siren** kopplat till systemet och väljer att slå på sirenen kommer det att börja tjuta på plats dock kommer inget larm att gå till larmcentralen. Utan denna funktion är till för skrämselteknik (bör ej missbrukas).

▶ *Vid aktivt larm kommer sirenen att börja tjuta.*

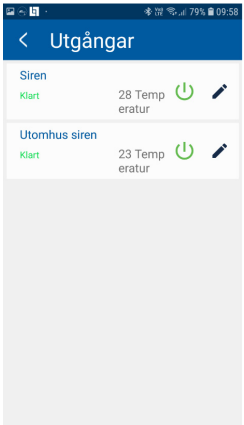

Manöverpanel

Här ser du status på din **manöverpanel**, temperatur samt kan ändra namn.

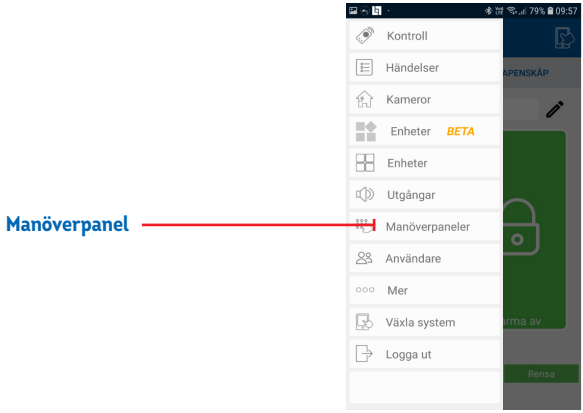

Användare

Här kan du **lägga till** och **ta bort användare** genom att trycka på **plustecknet.**

Lägg till användare

- Tryck på plustecknet nere i höger hörn.
- Fyll i namn, fyrsiffrig av- och pålarmningskod samt telefonnummer.
- Välj om användaren skall kunna använda manöverpanelen.
- Fyll även i fjärrkontroll ID (sjusiffrigt ID-nummer som hittas på baksidan av fjärrkontrollen).
- Välj därefter vad användaren ska ha för behörighet genom att bocka i rutorna, till exempel larma av, larma på skalskydd, larma på och larma av skalskydd.

Områden

Har du flera områden till larmet behöver du bocka i det området som användaren ska ha tillgång till. Har du endast ett område bockar du endast i första området (första från vänster).

Om användaren ska ha **master-behörighet** till larmet ska dom två nedersta rutorna bockas i. Ska användaren endast ha behörighet att kunna ändra sin egen kod och telefonnummer bockas endast den rutan i.

Spara sedan inställningarna genom att trycka på **LÄMNA**, fyll i din panelkod och invänta en notis på att ändringarna är sparade.

Ta bort användare

För att radera en användare trycker du på den användaren du vill ta bort, scrolla längst ner på sidan och tryck **TA BORT.** Ange sedan din användarkod. Klart!

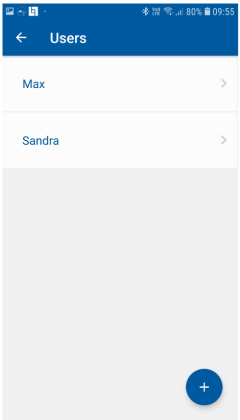

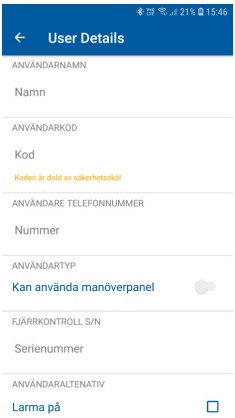

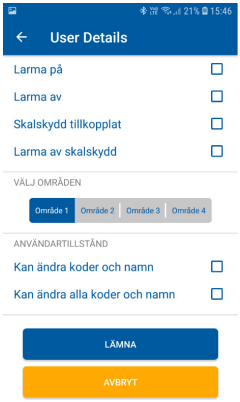

Mer

Om du klickar på **Mer** i sidomenyn kommer du till en rad inställningar som du kan läsa om här nedan.

- **Min Profil:** Ändra namn på din profil och ändra lösenord till appen.
- **Systeminställningar:** Generell information om larmet.
- **Schema:** Här kan du skapa till exempel tidsstyrda tillkopplingar av larmet.
- **Aviseringar:** Här kan du justera vilka aviseringar du vill ta emot från larmet.
- **Problem:** Visar eventuella problem i ditt larm, till exempel batterifel med mera.
- **Panelinformation:** Generell information om larmet.

Mer
Under Mer i sidomenyn hittar du fler inställningar och mer information.

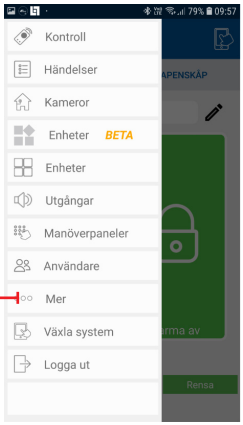

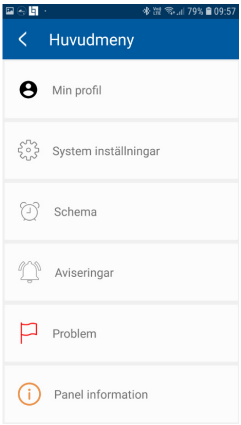

Växla system

Om du har flera larmsystem kan du knyta dessa till en och samma app genom att lägga till det andra larmsystemet. Tryck på plustecknet och Lägg till system.

Du kan även ansluta systemet till ditt wifi. Om ditt larmsystem är kopplat via nätverkskabel rekommenderar vi att detta kvarstår.

Larma på/av

- **Larma på:** Larmar på hela larmet.
  Håll inne symbolen i ca 2 sek.
  Symbolen blir röd när larmet är tillkopplat.

- **Larma på skalskydd:** Larmar på delar av larmet.
  Håll inne symbolen i ca 2 sek.
  Visar en orange symbol när skalskydd är tillkopplat.

- **Larma av:** Larmar av hela larmet.
  Håll inne symbolen i ca 2 sek.

- **"Penna" upp i höger hörn:** Här kan man ändra namn på området samt utgångfördröjning på bortaläge och hemmaläge *(bör ej ändras dock).*

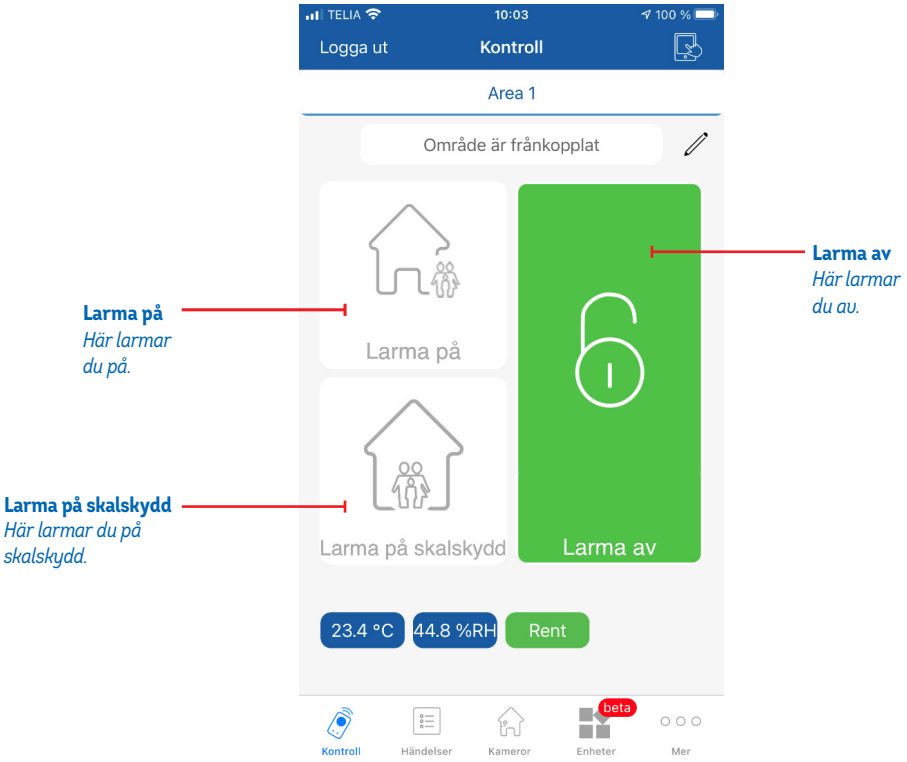

Navigering i appen

När du loggar in i appen kommer du till startsidan. Här kan du snabbt och enkelt larma av och på ditt larm.

- I **menyn** finner du utökade inställningar för hela appen. Du når menyn genom att klicka på ikonen med tre punkter.

Meny
Under menyn hittar du fler inställningar för både appen och larmsystemet.

Händelser

Under **Händelser** i sidomenyn hittar du alla loggade händelser som larmet har skickat. Samt vilken användare som har tillkopplat och frånkopplat larmet

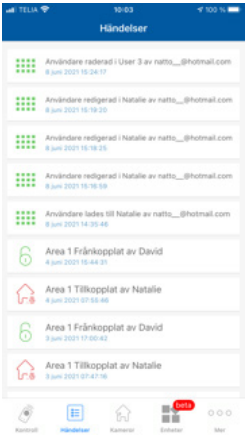

Kameror och enheter

- Under **Kameror** ser du alla kamerabilder som kameradetektorerna har skickat.

Du kan även ta en egen bild från kameran genom att trycka vidare på pilen som pekar till höger och därefter "take picture", kameran tar då en bild och du får sedan välja att spara ner bilden eller ta bort den.

Bilderna från kameran sparas i 21 dagar.

- Varje **enhet** har en symbol som visar vad för typ av detektor som sitter monterad på respektive plats. Här kan du gå in på respektive enhet och ändra namn samt se signalstyrka och temperatur på vald enhet.

Vid ändring av namn på enheter innebär det att det enbart kommer synas i appen och inte hos Larmcentralen.

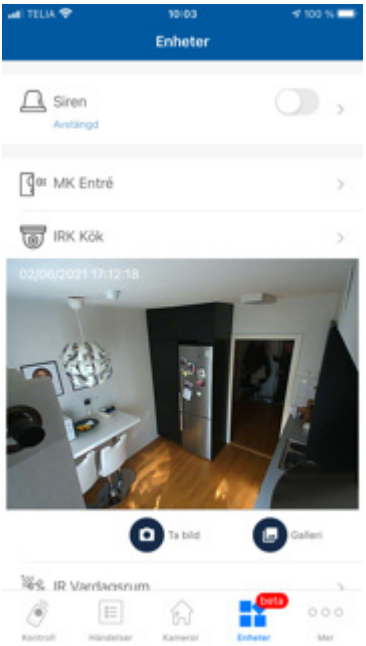

Utgångar

Om du har en **siren** kopplat till systemet och väljer att slå på sirenen kommer det att börja tjuta på plats dock kommer inget larm att gå till larmcentralen. Utan denna funktion är till för skrämselteknik (bör ej missbrukas).

▶ *Vid aktivt larm kommer sirenen att börja tjuta.*

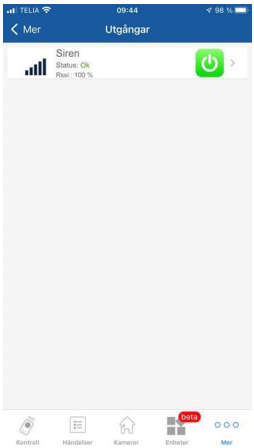

Enheter och manöverpanel

Här ser du status på dina **enheter**, temperatur samt kan ändra namn.

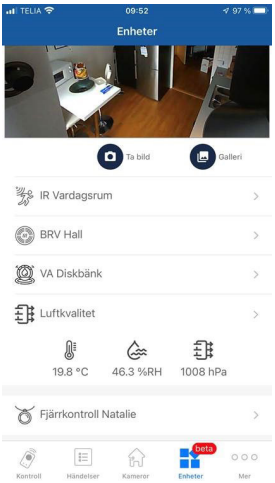

Enheter
Här får du en överblick av dina enheter.

Manöverpanel
Du hittar manöverpanelen under Mer i menyn.

Användare

Här kan du **lägga till** och **ta bort användare** genom att trycka på **Användarkoder.**

Lägg till användare

- Tryck på plustecknet uppe i höger hörn.
- Fyll i namn, fyrsiffrig av- och pålarmningskod samt telefonnummer.
- Bocka i "Kan fjärstyra systemet" om användaren ska kunnda använda appen.
- Fyll även i fjärrkontroll ID (sjusiffrigt ID-nummer som hittas på baksidan av fjärrkontrollen).
- Välj därefter vad användaren ska ha för behörighet genom att bocka i rutorna, till exempel larma av, larma på skalskydd, larma på och larma av skalskydd.

Områden

Har du flera områden till larmet behöver du bocka i det området som användaren ska ha tillgång till. Har du endast ett område bockar du endast i första området (första från vänster).

Om användaren ska ha **master-behörighet** till larmet ska dom två nedersta rutorna bockas i. Ska användaren endast ha behörighet att kunna ändra sin egen kod och telefonnummer bockas endast den rutan i.

Spara sedan inställningarna genom att trycka på **LÄMNA**, fyll i din panelkod och invänta en notis på att ändringarna är sparade.

Ta bort användare

För att radera en användare swipar du till vänter och trycker sedan på radera. Ange sedan din användarkod och invänta notis. Klart!

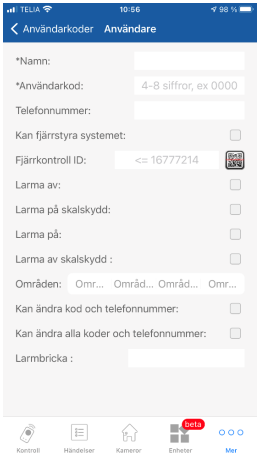

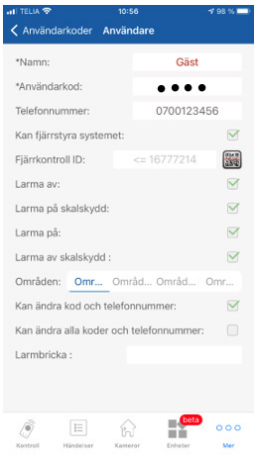

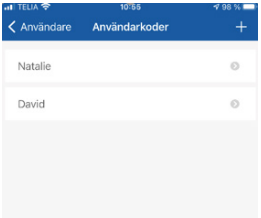

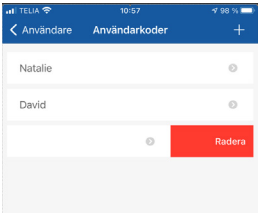

Mer

Om du klickar på **Mer** i sidomenyn kommer du till en rad inställningar som du kan läsa om här nedan.

- **Min Profil:** Ändra namn på din profil och ändra lösenord till appen.
- **Systeminställningar:** Generell information om larmet.
- **Schema:** Här kan du skapa till exempel tidsstyrda tillkopplingar av larmet.
- **Aviseringar:** Här kan du justera vilka aviseringar du vill ta emot från larmet.
- **Problem:** Visar eventuella problem i ditt larm, till exempel batterifel med mera.
- **Systeminformation:** Generell information om larmet.

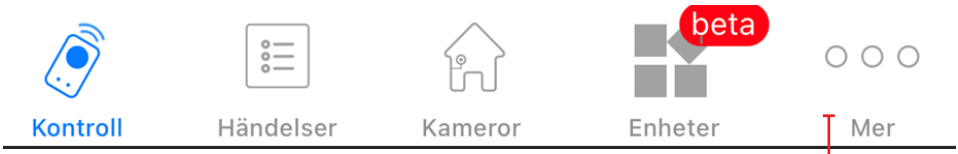

Mer
Under Mer i sidomenyn hittar du fler inställningar och mer information.

Välj ett annat system

Om du har flera larmsystem kan du knyta dessa till en och samma app genom att lägga till det andra larmsystemet. Tryck på plustecknet och Lägg till system.

Du kan även ansluta systemet till ditt wifi. Ta kontakt med oss ifall du behöver ändra din uppkoppling mot wifi. Om ditt larmsystem är kopplat via nätverkskabel rekommenderar vi att detta kvarstår.

Vid larm, ring:

020-211 900

Kundtjänst och support
010-498 57 57
trygghetstjanster@lansforsakringar.se