Användarmanual

Ditt nya larmsystem från LF Trygghetstjänster

Produkter

1. Vattendetektor
2. Rörelsedetektor med kamera
3. Manöverpanel
4. Centralapparat
5. Magnetkontakt
6. Tag
7. Rökdetektor
8. LF Larm app

Larma på/av

Larma på (hemmaläge)
Håll knappen intryckt cirka 3 sekunder.

Larma på (bortaläge)
Håll knappen intryckt cirka 3 sekunder.

Larma av
Knappa in din kod (4 siffror).
Håll upp tag vid proxytagsensorn.

Generella kommandon
Kvittera genom att knappa in din kod (4 siffror) och enter.

Kontaktlarm
Håll båda knapparna med LF-logotyper intryckta i cirka 3 sekunder.

Snabbstart LF Larm-app

1. Ladda ner appen från Google Play/Appstore.
   Appen heter LF Larm.
2. Första gången du startar appen behöver du skapa ett konto.
3. Fyll i alla uppgifter samt välj ett lösenord och gå vidare.
4. Installatör ger ut mac-adress, server password och en standard panelkod.
5. Spara ner inställningarna och logga in med e-post och ditt valda lösenord.
6. Gå sedan in i menyn och ändra din panelkod under användare.
7. Spara sedan ner inställningarna.

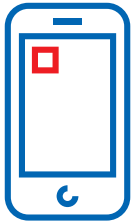

Fylls i av installatör:

Mac-adress: _____

Password: _____

Panelkod: _____

Navigering i appen

Larma på (bortaläge)
Håll in knappen där familjen står utanför huset i cirka 2 sekunder.
Symbolen blir röd när larmet är tillkopplat.

Larma på (hemmaläge)
Håll in knappen där familjen står inne i huset i cirka 2 sekunder.
Symbolen blir orange när larmet är tilkopplat.

Larma av
Håll in knappen med det öppna hänglåset i cirka 2 sekunder.
Symbolen blir grön när larmet är frånkopplat.

Användare

För att lägga till användare i appen, gör på följande sätt:

1. Gå till menyn och användare och tryck på plustecknet för att lägga till användare.
2. Fyll i uppgifterna och spara.

Förbikoppling

Du kan själv genom att logga in i appen välja att lägga in valfri detektor i ett förbikopplat läge.

1. Gå till menyn och klicka på enheter.
2. Välj vilken enhet som ska förbikopplas och tryck på knappen "Gå förbi".
3. För att koppla in enheten igen tryck på knappen "Återinkoppla".

Ordlista

Larmkod (4 siffror)
Fyrsiffrig personlig kod som du använder för larmet.

Personkod (6 siffror)
Väljs vid installationstillfället och används vid kontakt med Larmcentralen för identifikation.

Kontaktlarm
Kallas även trygghetslarm och är ett tyst larm, det vill säga att det inte ljuder i hemmet. Larmet går till vår larmcentral som ringer upp för eventuell åtgärd. Väktare skickas alltid vid kontaktlarm för att kontrollera vad som hänt.

Hemmaläge
Kallas även skallarm/skalskydd. I hemmaläget är delar av systemet aktivt och larmat, medan andra delar inte är det. Kan ses som ett skal runt hemmet, där du kan röra dig fritt inomhus, men larmet går om något bryter igenom skalet.

Bortaläge
I bortaläget är alla delar av systemet aktivt och larmat.

Batterier

Förutom centralenheten drivs samtliga enheter på batterier. Batterierna håller i snitt 2-3 år, men miljö och användning påverkar driftslängden.
Du meddelas när det behövs bytas batteri i en produkt. Du kan beställa nya batterier genom att kontakta oss på 010-498 57 57.

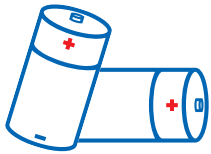

Vid larm, ring:

020-211 900

Kundtjänst och support
010-498 57 57
trygghetstjanster@lansforsakringar.se